

Handleiding

Gaskachel


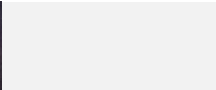



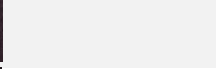


★★★★★ 
Beerze Bulten
blijft je bij





Hieronder staat stap voor stap uitgelegd hoe je de gaskachel aan en uit zet.
Tip: Lees eerst de hele tekst van de stap voordat je één van de stappen uitvoert.

Legenda figuren in de beschrijving

Figuur 1		
Figuur 2		
Figuur 3		
Figuur 4		

AANZETTEN VAN DE GASKACHEL

Stap 1

Naast de gaskachel bevindt zich een buis. Op deze buis zit een knop met een gevormd pijl op de knop. Deze knop moet een kwartslag worden gedraaid, zodat de knop gelijk komt te staan aan de buis. Als je dit niet doet, komt er geen gas door de buis en gaat de gaskachel niet aan.



Stap 2

Aan de voorkant van de gaskachel zit een klep. Deze klep kunt u openen door aan de linker bovenkant van de klep zachtjes te drukken, waardoor de klep kantelt. Wanneer u dit heeft gedaan, komen er twee knoppen tevoorschijn.



Stap 3

Druk de linker knop in en draai de knop een kwartslag tegen de klok in. Hierdoor verplaatst de gevormde pijl van de knop van figuur 1 naar figuur 2. Tijdens het draaien springt de waakvlam aan. Houdt de knop op figuur 2 tien seconden ingedrukt, zodat de waakvlam gas blijft krijgen en niet meteen uit gaat. Laat de knop los.




Stap 4

Vervolgens wacht u nog 10 seconden voor het volgen van de volgende stap. Kijk ondertussen of de waakvlam aan blijft. Zo niet? Herhaal stap 3.

Stap 5

Draai vervolgens de linker knop zonder deze in te drukken een kwartslag tegen de klok in, zodat de gevormde pijl bij figuur 3 terecht komt.

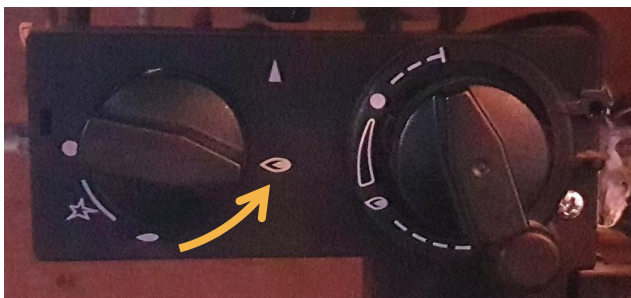

Stap 6

Draai de rechter knop tegen de klok in. Vanaf figuur 4 gaat de gaskachel branden.

Gaskachel harder? Draai de rechter knop tegen de klok in

Gaskachel zachter? Draai de rechter knop met de klok mee

Let op: bij het zachter zetten van de gaskachel dat de gevormde pijl van de knop niet hoger dan figuur 4 komt.

Anders brandt enkel nog de waakvlam.





HARDER/ZACHTER ZETTEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

Met de afstandsbediening kunt u de gaskachel op afstand harder en zachter zetten.

Bovenste knop = harder.

Onderste knop = zachter.

UITZETTEN VAN DE GASKACHEL

Stap 1

Druk de rechter knop in en draai de knop een kwartslag met de klok mee. Laat de knop los en draai de knop nogmaals een kwart met de klok mee tot het bovenste streepje.



Stap 2

Draai de linker knop, zonder deze in te drukken, een kwartslag met de klok mee. Hierdoor komt de gevormde pijl terecht bij figuur 2.



Stap 3

Druk de linker knop in en draai de knop vervolgens nog een kwartslag met de klok mee, zodat de gevormde pijl op de knop bij figuur 1 terecht komt.



Stap 4

Nu zijn de waakvlam en de kachel uit. Draai vervolgens de knop van de buis naast de gaskachel een kwartslag, zodat er geen gas meer door de buis heen komt.



IN KORTE TIJD DE GASKACHEL WEER OPNIEUW AANDOEN?

Wanneer de gaskachel net uit is, worden de knoppen 5 minuten geblokkeerd. Wacht dus ook echt 5 minuten. Als de knop toch wordt doorgedraait, gaat de gaskachel kapot.

Niet gelukt?

Wacht 5 minuten en volg het stappenplan nogmaals.

Wanneer het echt niet lukt, kunt u ons bereiken op 0523 - 251 398